

# 福祉車両のご案内



**サカモト MOTORS**  
有限会社 坂本モーターズ

お体が不自由な方でも快適なカーライフが  
送れるよう、私たちがサポートいたします。  
身障者用車両、福祉車両のご相談は  
坂本モーターズにおまかせください。



Vol.01



## 福祉車両の製作・販売

私たちは自動車整備で培った技術と経験を生かし、福祉車両の製作、改造を行っております。

たくさんの方々が笑顔になれるカーライフを送っていただくために、相談からお手元に届くまで心を込めて対応いたします。

当社は自動車を通じて地域社会に貢献する企業を目指しております。



有限会社 坂本モータース 代表取締役 坂本 憲彦



## おでかけサポート用品

通院から買い物、冠婚葬祭・ご旅行など、自動車は日常生活に欠かせない便利な移動手段となっておりますが、自動車の乗り降りでお困りではありませんか？当社では安心・安全な乗車をサポート致します。

### うっかりシート

#### 座席汚れ防止クッション

- 見た目は普通のクッションだけど、吸水性抜群！
- 座席を汚すことなく、お手入れもラクラク♪



登録新案第 3168079 号

●製品サイズ  
うっかりシート H410×W410×D10 (mm)  
補充用吸水シート H380×W340×D2 (mm)

### 大丈夫かな？ミラー

#### 後ろの人が見えて安心。

- お年寄り・お子様の安全確認に。
- 後部座席のシートベルト着用確認に。
- サイドミラー死角の安全確認に。



サイドミラーに取り付けて、白線や足元の確認に。

★2008年6月1日より、後部座席のシートベルト着用が義務化されました。


- 製品サイズ φ44×13 (mm)
- 製品重量 11g (1個)
- 材質 ABS樹脂



## 車内の手すり

しっかり握れる車内の手すり。

- ヘッドレストにしっかり固定するため、乗降時にも安全。
- 引っかかる恐れのないサークル型。
- 感触が良く、すべりにくいエラストマー樹脂を使用。

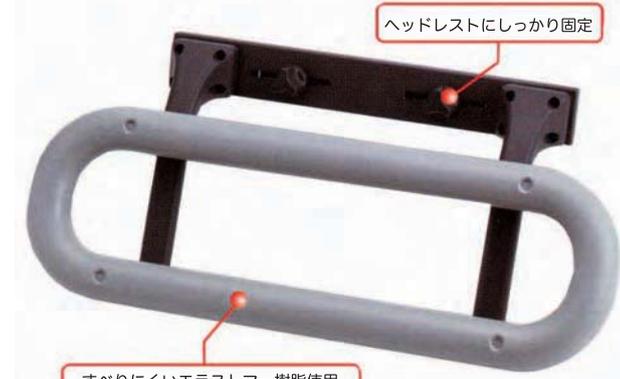

- 適応ヘッドレストポールサイズ  
直径 10~14 (mm)  
ポール 2本の両外側  
間隔 120~204 (mm)
- 製品サイズ  
H215×W460×D120 (mm)
- 製品重量  
1,500g
- 材質  
エラストマー・スチール・ABS  
ガラス入りポリアミド

## やわらかグリップ

つかんで安心。乗り降りラクラク。

- ご高齢の方・マタニティの方・お子様に。
- 取り付け簡単。ベルト式。
- バッグなどをさげられるマルチフック付き。



- 製品サイズ  
φ25×400 (mm)
- 製品重量  
45g
- 耐荷重  
本体 90kg フック 1kg (片側)
- 材質  
ゴム・PP・ナイロン

## つりさげグリップ

乗車中しっかりつかんで安心。  
好みの高さ調節でき、疲れにくい。


- ご高齢の方・マタニティの方・お子様に最適。
- 取付けたまま、ベルトの長さを調節可能。
- ジャマにならない収納フック付。



## くるりんシート

くるっと回って、乗り降りラクラク。

- 腰をひねらず、楽々に回って乗り降りできる。
- 腰痛の方・マタニティの方・和服の方に。
- ソフトな薄型でポケットシートでも回転スムーズ。

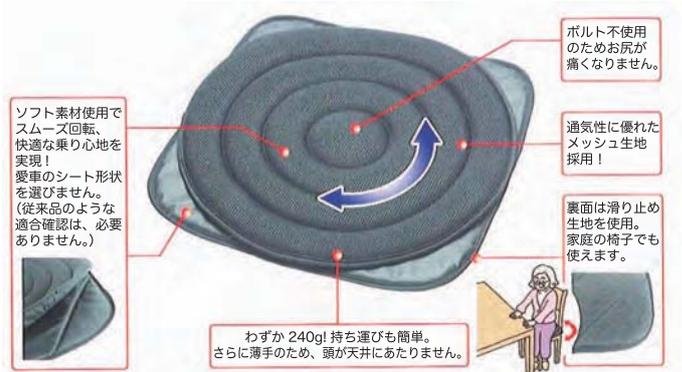

- 製品サイズ  
H20×W420×D420 (mm)
- 製品重量  
240g
- 材質  
ナイロン (難燃加工)  
PP 洗濯可能



## 各種手すり製作・取付



しっかりとつかまることができるため、自動車への乗降が安心して行えるようになります。お客様のご要望に応じて材質・形状・位置などを選択頂けます。

足元の補助ステップを共用すると、より安全に乗降することが可能です。

## 各種補助ステップ



後部席用の補助ステップはもちろんのこと、運転席・助手席への取付のご相談も承ります。

また、電動式・手動式を選択頂ける補助ステップもご用意致しております。

多種類の補助ステップをご用意致しております。

## 簡易スロープ



「自動車への改造はちょっと・・・」

「毎日、利用する訳ではないので・・・」

簡易スロープをご利用頂き、必要な時だけ福祉車両として利用したいというユーザー様のご要望にも対応しております。



## お客様にあわせたオーダーメイド

お客様にあった福祉車両を購入したり改造したりしてご用意するためには、細かな相談、調整が必要です。当社では下記のようなステップで進め、納車まで一貫したサービスを行っています。

### STEP1

#### お車に関するご要望の相談

少しでも気になること、お聞きになりたいことがあれば、  
まずは、当社までご連絡をくださいませ。


受付窓口はお電話でも Eメールでもどちらでもかまいません。

お電話 **088-883-2463** Eメール **info@sakamotomotors.com**

担当者：坂本、泉谷（イズタニ）までご連絡をお待ちしております。

#### ■お車製作の流れ

電話番号→088-883-2463  
Eメール→info@sakamotomotors.com  
担当者→坂本、泉谷（イズタニ）

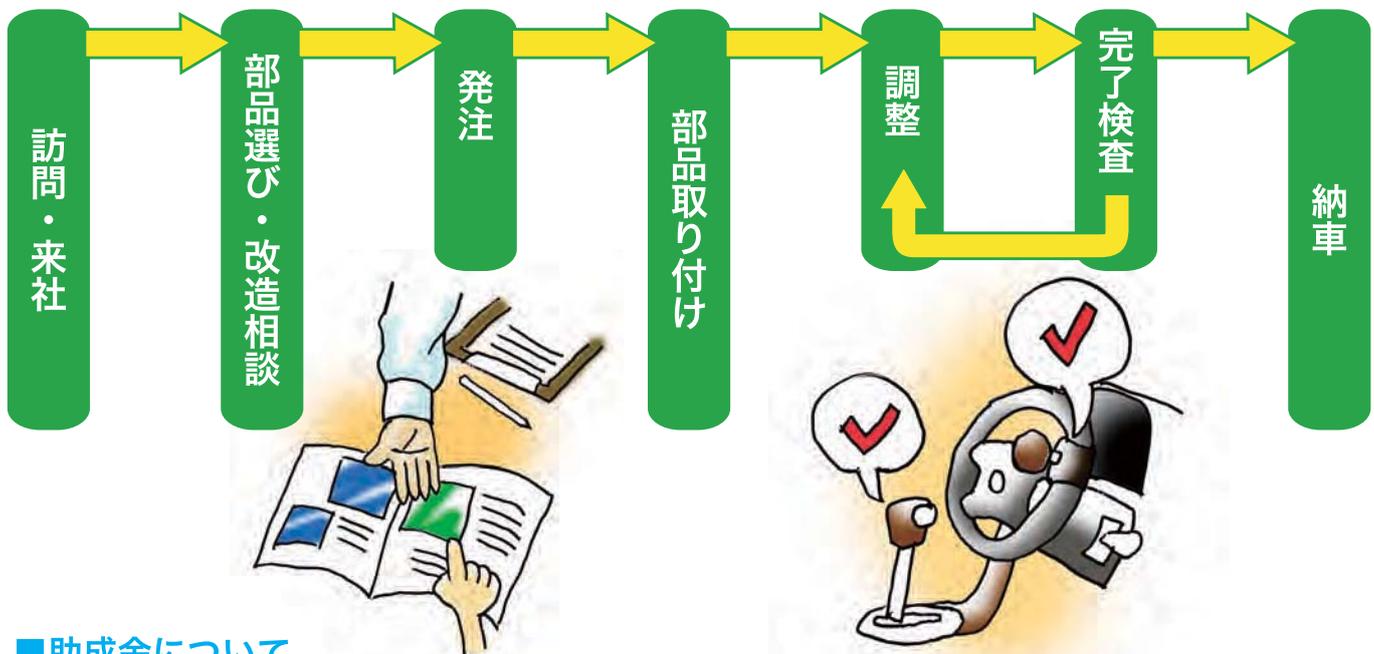

#### ■助成金について


##### 【対象者】

- (1) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は大幹機能障害の1級または2級の者
- (2) 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。))をいう。以下同じ。)証(以下「運転免許証」という。)を有する者
- (3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者
- (4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者



## STEP2

### お体の状態に合わせた部品選択

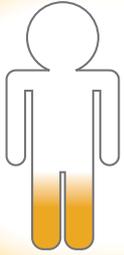


#### 両手で運転する 【両足をフォロー】

- 手動運転装置→6P
- ステアリンググリップ→9P
- 手動サイドブレーキレバー→9P
- トランスファーグッズ→11P
- 車いす格納・収納装置→11P



#### 左手・左足で運転する 【右半身をフォロー】

- 左アクセルペダル→8P
- ステアリンググリップ→9P
- 左ウインカーレバー→9P
- ライトスイッチ関係→10P
- シフト・サイドブレーキ→9,10P

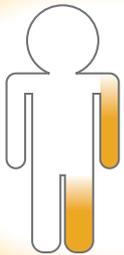

#### 右手・右足で運転する 【左半身をフォロー】

- ステアリンググリップ→7P
- 手動サイドブレーキレバー→9P
- 右ワイパーレバー→9P



#### 右手・左足で運転する

- 左アクセルペダル→8P
- ステアリンググリップ→7P
- 手動サイドブレーキレバー→9P
- 右ワイパーレバー→9P



#### 左手・右足で運転する

- ステアリンググリップ→7P
- 手動サイドブレーキレバー→9P
- 右ワイパーレバー→9P




#### 右手と両足で運転する

- ステアリンググリップ→7P
- 右ワイパーレバー→9P




#### 左手と両足で運転する

- ステアリンググリップ→7P
- 左ウインカーレバー→9P
- ライトスイッチ関係→10P

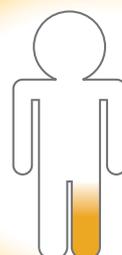


#### 両手と右足で運転する

- 手動サイドブレーキレバー→9P

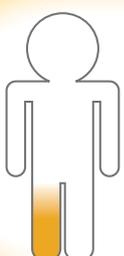

#### 両手と左足で運転する

- 左アクセルペダル→8P
- 手動サイドブレーキレバー→9P

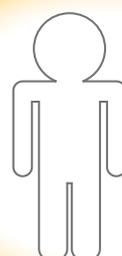

#### 背の低い方

- 延長ペダル
- かさ上げシート

## 手動運転装置



※S字コントロールレバー（オプション）付き



【カロススピードメノックス】  
右ハンドル仕様 装着例

上肢だけで自動車の運転ができるようにデザインされた手動運転装置です。  
ダイレクトでナチュラルな操作性は普段のドライビングをさらに楽しいものにしてくれます。  
基本装備のアクセル、ブレーキ、ブレーキロック、ホーンをはじめ、愛車の内装に合わせて  
選べる5種類のカラートップバリエーションや、各種オプションをご用意しています。  
福祉先進国スウェーデンが創ったスタイリッシュな手動運転装置を是非、ご体感ください。

### カラートップバリエーション（オプション）



グレー（標準）  
No.102066



ブラック  
No.102019



スチール調  
No.102018



カーボン調  
No.102017



木目調  
No.102016

### マルチファンクション（オプション）



カロススピードメノックスには、オプションでマルチファンクションスイッチを装備することができます。  
マルチファンクションスイッチを装備すると、8種類の電氣的操作が可能になります。  
例えば、ウィンカーやワイパーなどお好みのコントロールを実現できます。  
※コントロールできる操作は各車両によって異なります。

掲載商品は一例です。カタログに掲載されていない製品やオーダー品についてもお気軽にお問い合わせ下さい。



## ステアリンググリップ



【リモコン旋回グリップ】装着例

あらゆる人々の手にしっかりとフィットする形状をお選び頂けます。また、お車の内装に合わせて4種類のカラーを選択頂けます。



### ◆ベースアダプター

旋回グリップ専用アダプターです。各種グリップのワンタッチ着脱が可能です。



### ◆Mスタンダード

手動運転装置カロススピードメノックスのデザインを受け継いだスタンダードモデル。メノックスシリーズ伝統の形状です。



### ◆リモコン旋回グリップ (ウィンカー操作可能)

旋回グリップ Mスタンダードのデザインの平ら部分に、ボタンがついていてウィンカー操作ができるグリップです。



### ◆ローモデル

手のひらを使って操作できるフラットデザインのモデルです。



### ◆ラウンドモデル 40 / 50

握りやすいラウンドモデル。確実な握りの直径 50mm モデルと小さめの握りで周辺の操作がしやすい 40mm モデルがあります。

### ◆ピンモデル



握力をサポートする2ピンモデル



握力、腕や手首の力をサポートする3ピンモデル。より小さな力で操作が可能です。



## 左アクセルペダル



### ◆左アクセル クイックリリースモデル

左足でアクセル操作を可能にする装置です。既存のアクセルと同様のフィーリングを得ることができます。また、装置自体はワンタッチで着脱可能なため通常通りの運転も簡単に行えます。

【レフトフットアクセレーター】  
クイックリリースタイプ 装着例



左アクセル使用時



クイックリリースボタン



左アクセル取り外し時



### ◆左アクセル フリップアップモデル

左足でアクセル操作を可能にする装置です。既存のアクセルと同様のフィーリングを得ることができます。左アクセルを使用する際には既存のペダルを跳ね上げ可能です。

【レフトフットアクセレーター】  
フリップアップタイプ 装着例



左アクセル  
使用時



既存アクセル  
使用時



## アシストグリップ



しっかり体が支えられ安全に自動車への乗降が可能となります。

運転席・助手席などに取り付けいたします。

## 左ウィンカーレバー



ハンドルの右にあるウィンカーを左手で操作できる延長レバーです。

左側の操作レバーを右手で操作できるレバーの制作も承っております。

## 手動サイドブレーキレバー



足で踏んで操作するサイドブレーキペダルを手で操作できるようにするレバーです。



## 足踏みウィンカースイッチ



左足でウィンカー及びハザードの操作を可能にします。

## 各種補助具製作



シフトレバーのロック解除ボタンを押すことが難しい方のために、ボタンを押すための補助具を取り付けます。



サイドブレーキレバーのロック解除ボタンを押すことが難しい方のために、ボタンを押したりレバーを引き上げるのを補助したりする補助具を取り付けます。

サイドブレーキレバー、ATシフトレバーなどの補助具から特注のシートクッションまでオーダー製作いたします。お気軽にご相談下さい。



## トランスファーグッズ



車いすと運転席に移動する際、動きやすいように隙間にあわせて専用のボードを設置します。使い勝手にあわせて固定式と着脱式をご選択頂けます。

## 車いす収納装置・昇降リフト装置



### 車いす収納装置

車いすの収納方法などによりさまざまなバリエーションを用意致しております。半自動式、全自動式も選択いただけます。

【カロリフト 40】  
吊り下げ能力 40kg 半自動式 装着例



### 昇降リフト装置

車両形状、車内レイアウトなどお客様のご希望にあわせた車いす移動車を制作致します。

【K2100-750】  
昇降能力 180kg 半自動式 装着例

## 回転シート



【Turnout】手動 装着例

### ◆回転シート (Turnout)

乗降の際に、ドアのステップを乗り越えるのが困難な方に、手動又は電動でシートを回転できます。



【Turny】電動 装着例

### ◆リフトアップシート (Turny)

乗降の際に、ドアのステップを乗り越えるのが困難な方に、手動又は電動でシートが回転し、乗り降りしやすい高さまで電動でスライドダウンします。



今までは、新車での回転シート車、リフトアップシート車の購入で、車種も限られていましたが、Autoadapt社の製品を日本で取付できるようになり、新車でも中古車でも、ほとんどの車種に取付け出来るようになりました。

只今、予約受付中ですのでいつでもご相談下さい。

(自動車検査独立行政法人にて正式認定済み)



## 自動車運転シュミレーター

### DTS

#### Driver Test Station

(スウェーデン オートアダプト社製)



DTS (Driver Test Station) は、セラピスト（作業療法士・理学療法士・ケースワーカー等）など専門家の方を支援するツールとして設計されています。DTSで筋力テスト、ブレーキ・アクセルのタイマーテスト、急ブレーキテスト等の機能評価を行うことにより、運転においてどのようなリハビリテーションが必要か、どのような装置が必要か、等のより細かなテストをすることができます。





## 福祉車両中古車販売・買取



福祉車両に精通したスタッフがご予算や用途に合わせた良質な福祉車両の中古車をご紹介します。福祉車両中古車をベースにお客様の用途に合わせたプラスワンカスタマイズも当社の得意としている分野です。

また、福祉車両中古車の買い取りも随時、対応致しております。

## 福祉車両整備・修理



福祉車両に精通したスタッフが的確な診断のもと、迅速かつ丁寧に確実な修理を行います。

ご予算に応じて中古パーツを活用した低予算の修理も可能です。

自己運転型の福祉車両の代車もございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

## 板金塗装、車検整備



钣金塗装・整備業務は地元の方々はもとより、遠方の方などからもたくさんのご利用を頂いております。迅速かつ丁寧な作業には自信を持っております。

钣金塗装・整備業務のご依頼もスタッフ一同、心よりお待ちしております。

身障者用車両・福祉車両に関することなら  
坂本モータースに何なりとご相談ください



**サカモト MOTORS**  
有限会社 坂本モータース

〒781-8121 高知県高知市葛島4丁目1-6 1  
TEL 088-883-2463 FAX 088-883-9278  
e-mail info@sakamotomotors.com

[www.sakamotomotors.com](http://www.sakamotomotors.com)

### 協力会社

株式会社 オフィス清水

東京都

有限会社 マーキュリー

徳島県徳島市

株式会社 ヤツヅカ

愛媛県伊予郡